

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA CENTRAŁKI RADIOWEJ DC50

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Zasilanie:	230 VAC / 50 Hz
Częstotliwość transmisji:	433.92 MHz
Temperatura użytkowania:	~ -20°C - ~ +55°C
Stopień ochrony:	IP55
Zasięg transmisji:	200 metrów (teren otwarty), 35 metrów (teren zabudowany)


Współpracuje wyłącznie z siłownikami bez wbudowanej centalki radiowej.

Współpracuje ze wszystkimi nadajnikami serii DC znajdującymi się w ofercie ALUPROF S.A.

Możliwość zaprogramowania do 10 nadajników, kolejne nadajniki powodują nadpisywanie początkowo zaprogramowanych.

Producent zastrzega sobie tolerancję danych katalogowych ze względu na użytkowanie w różnych warunkach.

2. POGLĄDOWE PODŁĄCZENIE CENTRAŁKI

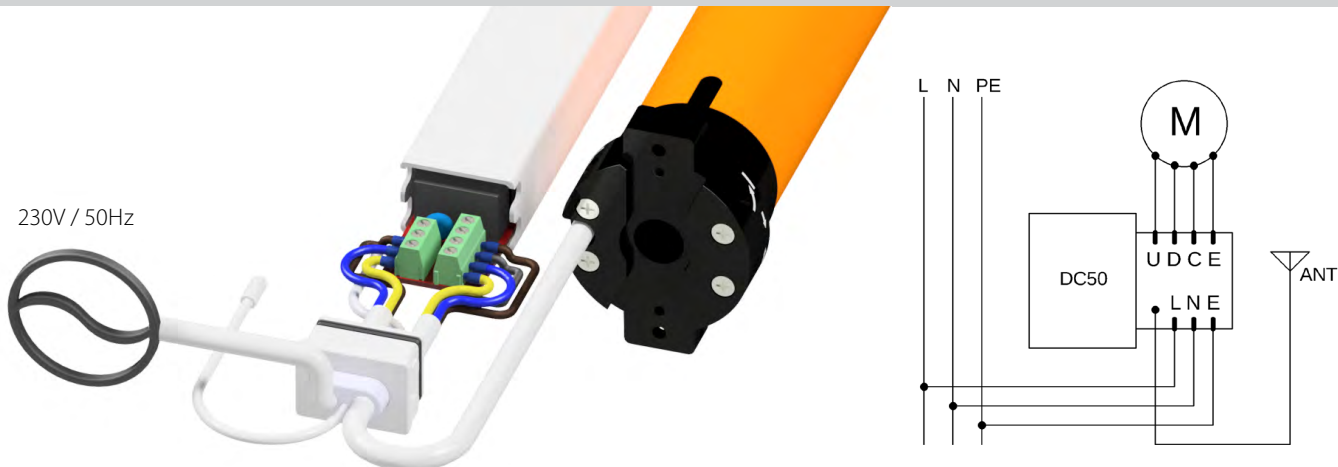


UWAGA

- Montaż centalki powinien być wykonany przez osoby uprawnione (posiadające uprawnienia SEP do 1kV).
- Centrałka powinna być zasilana osobnym obwodem i zabezpieczona bezpiecznikiem o zadziałaniu szybkim np. wyłącznik nadprądowy typu B10.



Zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Powyższe obowiązki prawne zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

3. OPIS NADAJNIKÓW

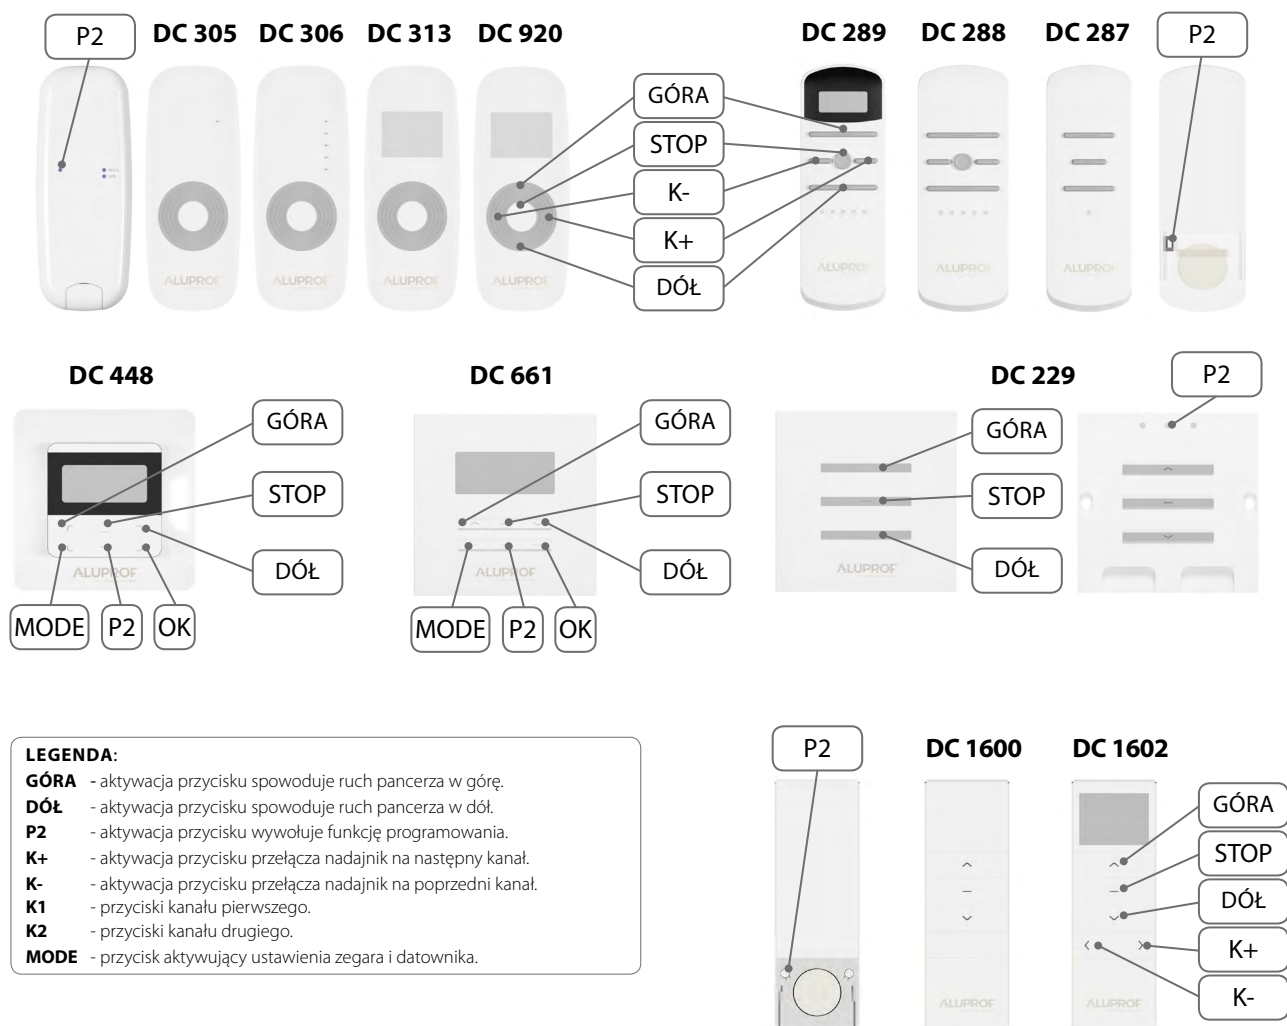


⚠ W nadajnikach DC1675, DC1676 aktywację przycisku „P2” wykonujemy przez jednoczesne wciśnięcie przycisków „MODE” i „K+”.



⚠ W nadajnikach DC1670, DC1671, DC315, DC61 aktywację przycisku „P2” wykonujemy przez jednoczesne wciśnięcie przycisków „STOP” i „GÓRA”.



4. PROGRAMOWANIE PIERWSZEGO NADAJNIKA.

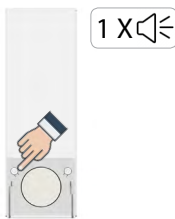 ...	 1 X	 ↑↓	 1 X
Włączyć zasilanie centrali, co zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym.	Nacisnąć przycisk "P2" co zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym.	Silnik wykona ruch GÓRA - DÓŁ.	Ponownie nacisnąć przycisk "P2" co zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym.
 ↑↓		 ↑↓	 3 X
Silnik wykona ruch GÓRA - DÓŁ.	Nacisnąć przycisk kierunku, który ma uruchamiać silnik zgodnie z ruchem wskazówek zegara.	Silnik wykona ruch GÓRA - DÓŁ.	Prawidłowe zaprogramowanie nadajnika zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym.


5. DODAWANIE KOLEJNEGO NADAJNIKA.

 1 X	 1 X		 3 X
Przy włączonym zasilaniu centrali nacisnąć przycisk "P2" co potwierdzi sygnał dźwiękowy. Silnik wykona ruch GÓRA - DÓŁ.	Po 3 sekundach ponownie nacisnąć przycisk "P2" co potwierdzi sygnał dźwiękowy. Silnik wykona ruch GÓRA - DÓŁ.	Na nowym nadajniku nacisnąć przycisk "P2".	Prawidłowe zaprogramowanie nadajnika zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Silnik wykona ruch GÓRA - DÓŁ.

6. ZMIANA BAZOWEGO KIERUNKU OBROTÓW SIŁOWNIKA

 1 X	 1 X		 3 X
Przy włączonym zasilaniu centrali nacisnąć przycisk "P2" co potwierdzi sygnał dźwiękowy. Silnik wykona ruch GÓRA - DÓŁ.	Nacisnąć przycisk "DÓŁ" co potwierdzi sygnał dźwiękowy. Silnik wykona ruch GÓRA - DÓŁ.	Nacisnąć przycisk "P2".	Prawidłowa zmiana ustawień zostanie potwierdzona sygnałem dźwiękowym. Silnik wykona ruch GÓRA - DÓŁ.

7. AKTYWACJA TRYBU IMPULSOWEGO

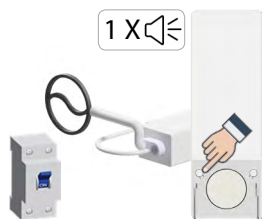

Przy włączonym zasilaniu centralki nacisnąć przycisk "P2" co potwierdzi sygnał dźwiękowy. Silnik wykona ruch GÓRA - DÓŁ.



Nacisnąć przycisk "GÓRA" co potwierdzi sygnał dźwiękowy. Silnik wykona ruch GÓRA - DÓŁ.




Nacisnąć przycisk "P2".



Prawidłowa zmiana ustawień zostanie potwierdzona sygnałem dźwiękowym. Silnik wykona ruch GÓRA - DÓŁ.

8. KASOWANIE PAMIĘCI CENTRALKI

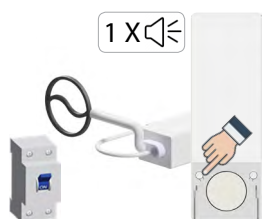

Przy włączonym zasilaniu centralki nacisnąć przycisk "P2" co potwierdzi sygnał dźwiękowy. Silnik wykona ruch GÓRA - DÓŁ.



Nacisnąć przycisk "STOP" co potwierdzi sygnał dźwiękowy. Silnik wykona ruch GÓRA - DÓŁ.



Nacisnąć przycisk "P2".



Prawidłowa zmiana ustawień zostanie potwierdzona sygnałem dźwiękowym. Silnik wykona ruch GÓRA - DÓŁ.